# カードライトアダプタ CWA-100 取扱説明書

## 安全にお使いいただくために

お客様やほかの人々に危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を掲載しました。

**⚠警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・液体や異物が内部に入ったらパソコンとの接続を切り離してください。ショートや火災の原因になります。
・分解・改造・修理をしないでください。
・煙が出たり、異常な臭い音がしたらご使用を中止し、販売店または当社修理センターへご連絡ください。

**⚠注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物理的損害の発生が想定される内容を示しています。

・静電気による損傷を防ぐため、本製品にふれる前に身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
・データの書き込み・読み込み中に振動や衝撃を与えたり、カードを取り出したりコネクターを抜かないでください。カードが破損することがあります。
・高温多湿の場所、温度差の激しい場所、ちりやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、スピーカなどの磁気を帯びたものの近く、電子レンジ・テレビ・ラジオなど電磁波を発生する機器の近くで保存・使用しないでください。

### ■接続できるパソコン■

・CPU：OS が推奨する環境以上
・OS：Windows XP/Vista/7/8/8.1 日本語版
・ハードディスク：25MB 以上の空き容量
・メモリ：OS が推奨する環境以上
・ディスプレイ：解像度 1024 X 768 ドット以上
・USB インターフェースがあること
・CD-ROM ドライブがあること (インストール用 )

### ■セットの内容■

次のものが入っています。ご確認ください。

・CWA-100 本体　・CD-ROM
・USB ケーブル (1m)　・取扱説明書

● 商品名は各社の商標または登録商標です。

添付のソフトはフリーウエアで
著作権は株式会社タカコムが保有しています。

## ■お使いになるときの注意■

- パソコン1台に本製品1台が接続可能です。2台以上接続することはできません。
- 本ソフトのインストールやアンインストールは、管理者権限を持ったユーザー(たとえばAdministrator)でログオンして実施してください。
- 本ソフトが稼働中は「ユーザーの切り替え」は使わないでください。データが破損することがあります。
- 本ソフトが稼働中は、OSをスタンバイモードや休止モードにしないでください。データが破損することがあります。
- パソコンの機種によっては、本装置や添付ソフトが正常に機能しないことがあります。
- メッセージ（WAVファイル）とスケジュールファイルの保存先は、「Cドライブ」直下やデータ入力ソフトのインストールフォルダを指定しないでください。

## ■全体の流れ■

- **準備**
  - 添付のソフトをパソコンにインストールします。このときは、まだ本装置をパソコンには接続しません。
  - ドライバをインストールします。このときは本装置をパソコンに接続します。
- **タイマーの作成**
  - ソフトを起動し、タイマーの内容を作成します。
  - フラッシュメモリーカードに書き込みます。
  - 必要であれば、パソコンにバックアップ保存をします。

### 本体外観

## ■ソフトのインストール■

CWA-100 を**接続しない**状態でインストールします。

### ● Windows Vista 以降の例

1 ほかのソフトをすべて終了します。
2 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。
・【自動再生】画面が表示されます。
3「setup.exe の実行」をクリックします。
※【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は「はい」または「許可」をクリックします。
4 インストールプログラムが起動します。

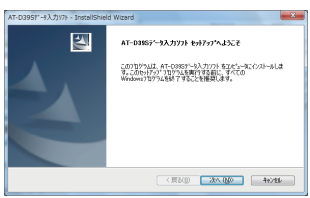


画面の指示に従ってインストールしてください。
5 インストールの途中で【デバイスドライバのインストールウィザードの開始】画面が表示されます。

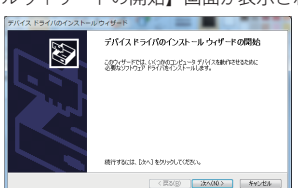


画面の指示に従って［インストール］ボタンをクリックし、デバイスドライバをインストールしてください。

6 デバイスドライバのインストール完了後、本ソフトのインストールを完了します。
7 システムを再起動します。

### ● Windows XP の例

1 ほかのソフトをすべて終了します。
2 添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。
3 インストールプログラムが自動的に起動します。

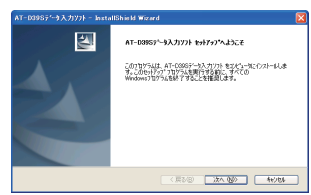


画面の指示に従ってインストールしてください。
4 インストール完了後、システムを再起動します。

**● インストールプログラムが自動的に起動しないとき**：
1 メニューバーの［スタート］→［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［ファイル名を指定して実行］をクリックします。
※ ご利用の OS により、操作が多少変わります。

2「名前」欄に、キーボードから「E:¥setup.exe」といれて［OK］ボタンをクリックします。
-- インストールプログラムが起動します。--
※「E:」は CD-ROM のドライブ名です。

## ■ドライバのインストール■

1 添付の CD-ROM はパソコンのドライブに入れたままにしておきます。
■ CD-ROM を取り出してしまったら：
① CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。
②インストール画面が開いたら、［キャンセル］ボタンをクリックします。

2 本装置とパソコンを USB ケーブルで接続します。

### 本装置とパソコンの接続

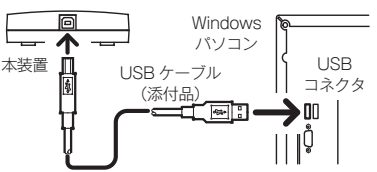


本装置と、お手持ちの Windows パソコンを、添付の USB ケーブルで接続します。
パソコンの USB コネクタの位置はパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。

以降の手順はご使用になっているパソコンの OS により異なります。

### Windows Vista 以降のとき
（画面は Windows7 の例）

1 設定が始まります。

2 しばらくして、設定が完了します。

### Windows XP のとき

1 設定が始まります。

2 しばらくすると、設定完了が表示されます。［完了］ボタンをクリックします。

#### ●以下の画面が表示された場合は

・次の画面が表示された場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し［次へ］をクリックします。

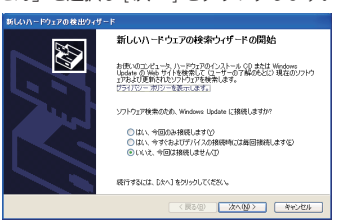


・次の画面が表示された場合は、「ソフトウエアを自動的にインストールする（推奨）」を選択し、［次へ］ボタンをクリックします。

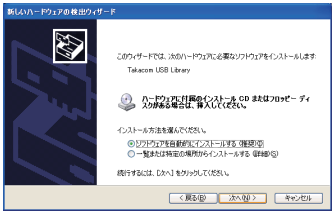


・次の画面が表示された場合は、[ 続行 ] ボタンをクリックします。

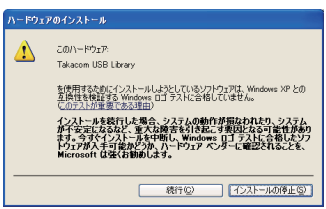


## ■ソフトの起動方法■

メニューバーの [ スタート ] → [ すべてのプログラム ] → [AT-D39S データ入力ソフト ] → [AT-D39S データ入力ソフト ] の順にクリックします。

※ ご利用の OS により、操作が多少変わります。

## ■ソフトの操作方法■

ソフトを起動し、[ 操作説明 ] ボタンをクリックしてください。説明が表示されます。

また、各操作画面でメニューバーの「ヘルプ」をクリックすると、その画面の操作方法が表示されます。

Ver.*.**は、本ソフトのバージョンを表します。

操作説明が表示されます。

## ■アンインストールの方法■

本装置の使用を中止するときは、以下の２種類のソフトを、１つずつ次の手順でアンインストール（削除）します。

・「AT-D39S データ入力ソフト」
・「Windows ドライバパッケージ -Takacom co., Ltd(ITFLIB) USB」

1 メニューバーの「スタート」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2「プログラムのアンインストール」を開きます。
3 上記のソフトを選んでアンインストールします。

※ ご利用の OS により、操作が多少変わります。

## ■主な仕様■

・使用可能カード-------- DFC-2M，16M，30M
・USB 規格---------- Ver. 1.1
・消費電流---------- 動作時 100mA
　　待機時500μA 以下
・寸法 ---------- 90(W) X 110(D) X 24(H) mm
・質量 ---------- 約 110g

# 保証書

| | | |
|---|---|---|
| 型名 / 保証期間 | | カードライトアダプタ CWA-100 / お買いあげから 1 年間 |
| お買いあげ日 | | 年　　月　　日 |
| お客様 | お名前 | |
| | ご住所 | 〒 |
| | 電話番号 | |
| 販売店 | お名前 | |
| | ご住所 | 〒 |
| | 電話番号 | |

1 保証書記載の保証期間内に、取扱説明書などに従った正常なご使用状態で故障した場合には、お買い上げ店または当社修理センターが無料修理いたします。無料修理を受ける場合には、お買い上げ店または当社修理センターに製品と本書をご持参またはご送付ください。尚、修理ご依頼のご持参、お持ち帰りの場合の交通費、またご送付される場合の送付費用などはお客さまのご負担になります。

2 保証期間内であっても、次の場合は有料修理になります。

①保証書のご提示がない場合、②保証書にお買い上げ日・お買い上げ店印がない場合、または、保証書記入箇所の字句を書き換えられた場合、③誤ったご使用方法で故障または損傷した場合、④輸送・移動中の落下などお取り扱いが適当でないために生じた故障または損傷の場合、⑤火災・地震・水害・雷害などの天災地変およびその他の特殊な外部要因によって故障または損傷した場合、⑥本製品に異常がなく、本製品以外の部分（例えば、電源・他の機器など）の不良を点検または改善した場合、⑦不当な修理や改造をされたために故障または損傷した場合、⑧消耗品を交換した場合

3 この保証書は、日本国内だけで有効です。　This warranty is valid only in Japan.

4 この保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

5 パソコンの故障・トラブルや、データの消失・破損は、当社の保証対象には含まれません。

**使い方・取付け方などのご相談**

お客様相談センター　0570-03-8811

受付時間：月～金 9：00 ～ 17：30　<土・日曜日、祝日、当社指定休日除く>

**修理に関するご相談**

● **製品の修理につきましては、お買い上げの販売店様または当社「修理センター」へお問い合わせください。**

当社ホームページ http://www.takacom.co.jp
「修理のご依頼」をご覧ください。

株式会社タカコム　検索

株式会社タカコム　本社・工場／〒 509-5202　岐阜県土岐市下石町西山 304-709



P1E002810409R　May.2014